




FlowStop 201 cm < Anchura < 230 cm

- Correa
- Válvula

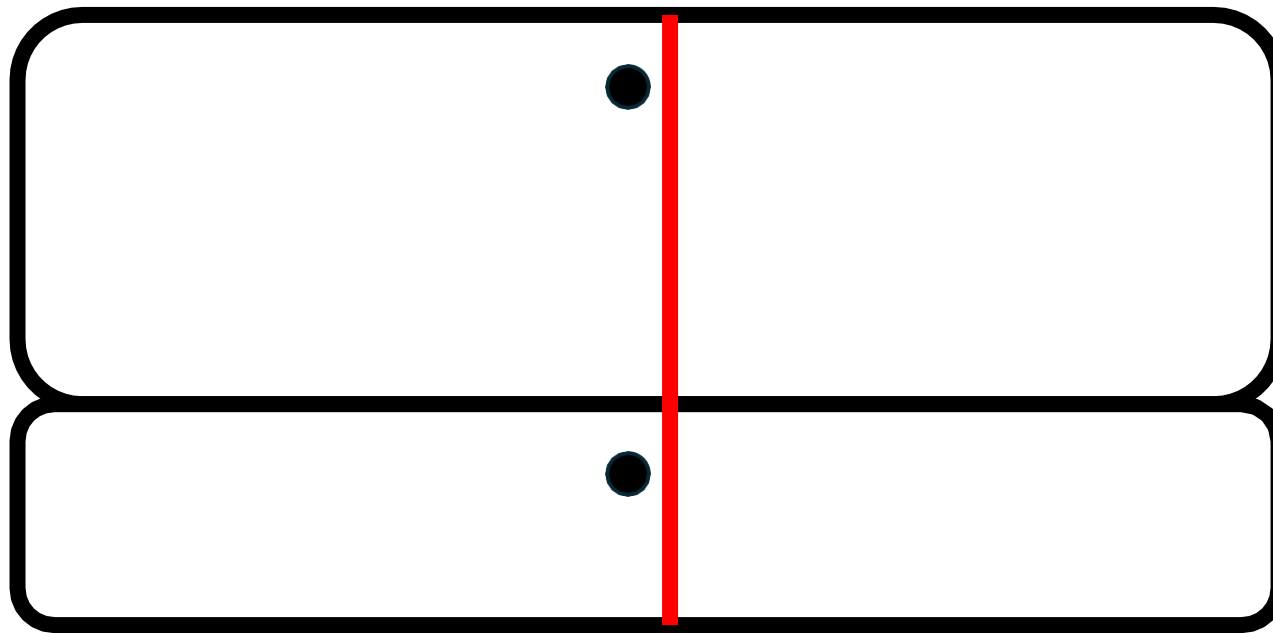


1 Correa

Coloque la correa 5 cm a la derecha o izquierda de la válvula para una altura de más de 40 cm de agua.

FlowStop 231 cm < Anchura < 350 cm

- Correa
- Válvula

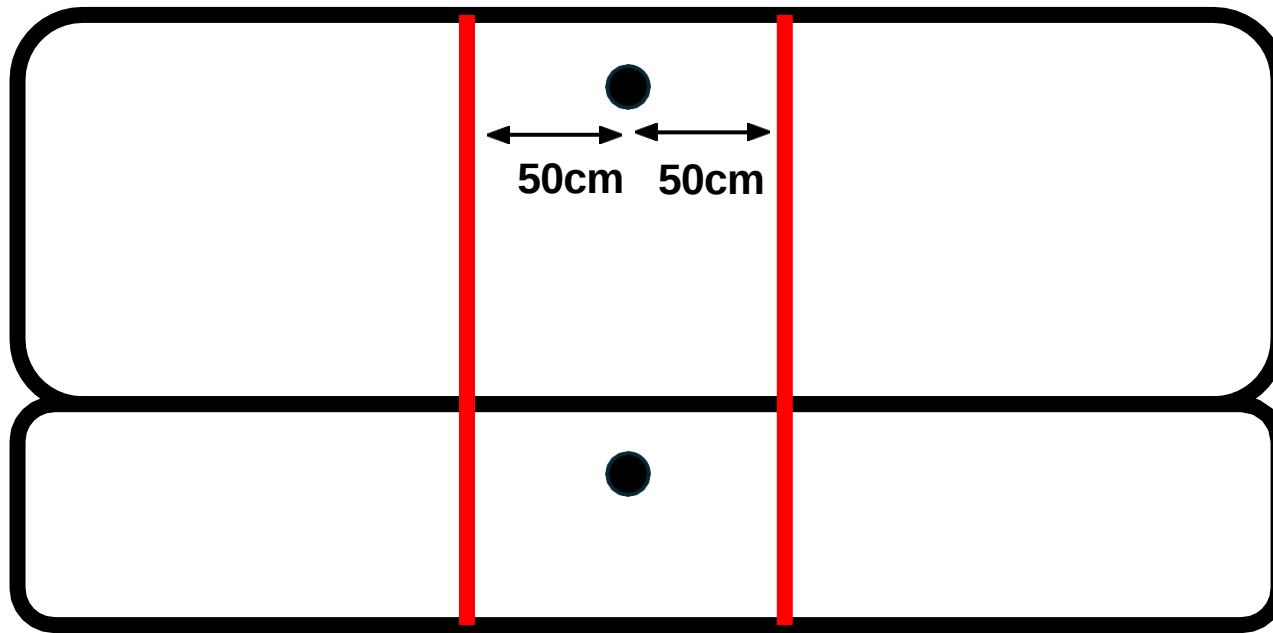


2 Correas

Coloca las 2 correas a 50 cm a cada lado de la válvula

FlowStop 351 cm < Anchura

- Correa
- Válvula

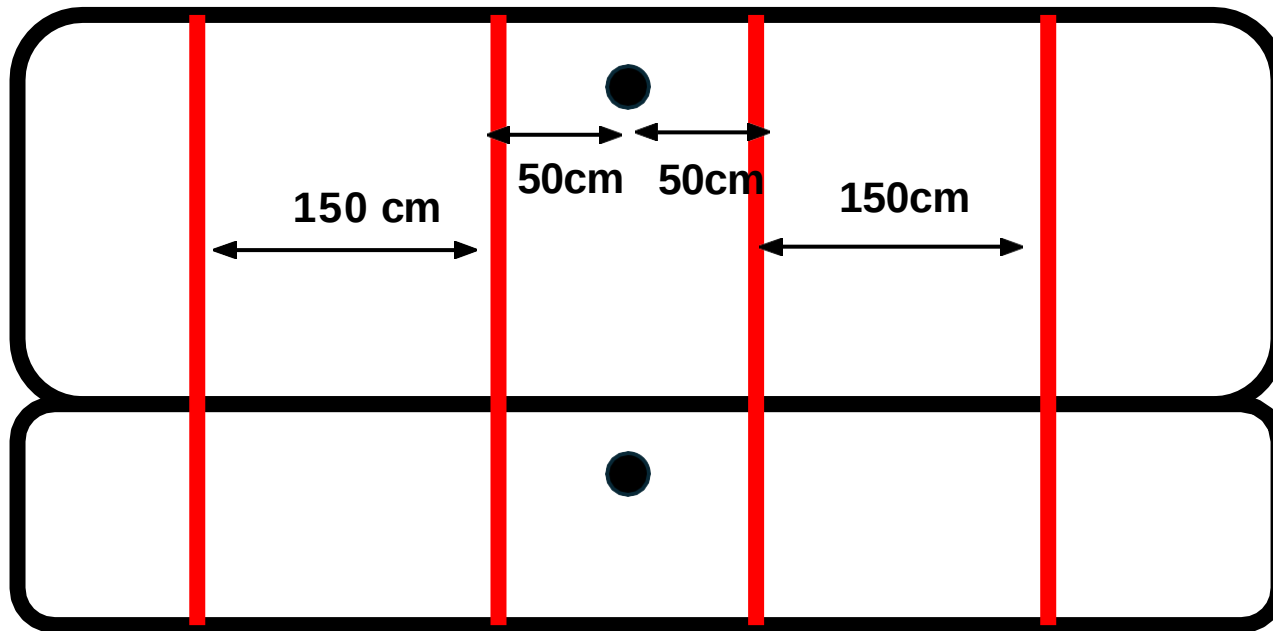

4 Correas

Coloca las dos primeras correas a 50 cm de cada lado de la válvula.

Luego respeta una distancia de 150 cm entre la primera y la segunda correa a cada lado



1. Posicionamiento de los anclajes

- Coloque los anclajes en el suelo y marque sus ubicaciones.
- Respete una separación de **25 a 30 cm**, teniendo en cuenta el espesor del FlowStop.



4. Tensado de las correas (cojín superior)

- Infle el **cojín superior** a **15 PSI**
- Fije y tense las correas a ambos lados del FlowStop.



2. Fijación al suelo

- Perfore el suelo con un diámetro adecuado para los pernos de anclaje para hormigón.
- A continuación, instale las fijaciones en el suelo..



5. Inflado del cojín inferior

- Infle el **cojín inferior** a **15 PSI**
- Esto permitirá que las correas ejerzan presión sobre el FlowStop y evitará cualquier levantamiento.



3. Colocación de las correas

- Enganche las correas a cada lado del FlowStop utilizando los mosquetones fijados a los anclajes del suelo.



6. Verificación final

- Asegúrese de que **la junta del FlowStop** esté correctamente comprimida contra el suelo a lo largo de toda su longitud.
- Este paso confirma que las correas están correctamente instaladas.